



昆山维依德配线器材有限公司卡套直通安装说明

步骤/方法


- 1 第一步：将管子插入接头，确保管子端部达到接头底部，并用手指拧紧卡套螺母。

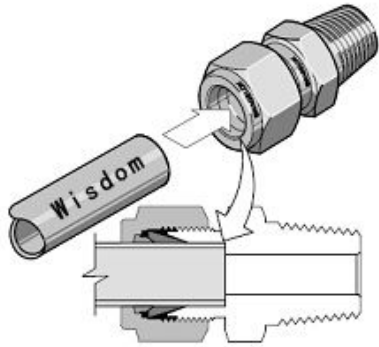

- 2 第二步：在卡套螺母的6点位置做一标记。

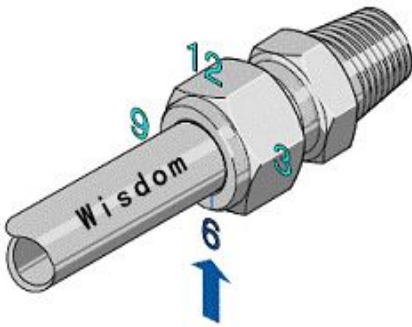

- 3 第三步：用扳手固定接头本体，旋转卡套螺母一又四分之一转，这时所做标记旋转540度，至9点钟位置。

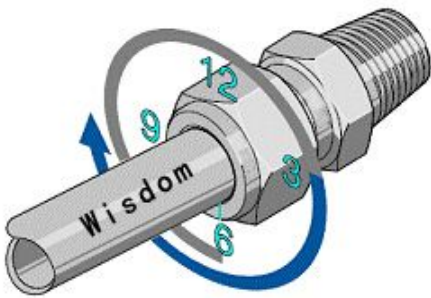

END

注意事项：

在卡套螺母拧紧一又四分之一转的过程中，接头内部依次完成下面设计好的动作。

1. 通过螺纹机械式推进，卡套螺母向前运动推动后卡套向前，同时后卡套推动前卡套向前运动。
2. 接头本体的尖端向内挤压前卡套。
3. 前卡套消除它的内径与管子外径间的公差。
4. 随着后卡套的推进，前卡套向前向内动作，后端抬起，与接头本体斜面形成密封。
5. 随着管子更大的变形和本体斜面与前卡套接触面的增大，更大的阻力迫使后卡套向内动作，从而在管子上形成第二道牢固的支撑
6. 在卡套螺母拧紧一又四分之一转，它前进了1/16inch(1.52mm), 接头完成了密封。